

ISOLEREN ZONDER JEUK? ZO GEPIFT!

HANDLEIDING PIF DAKISOLATIE



Met PIF dakisolatie kun je snel, schoon en safe je hellend dak isoleren. Neem deze handleiding goed door voor je aan de slag gaat, en zorg dat je alle benodigdheden en gereedschap bij de hand hebt.


GEREEDSCHAP

- Rolmaat
- Schroefmachine
- Stanley mes

BENODIGDHEDEN PER ROL PIF DAK 35

- PIF luchtdichte tape (1 rol per 10 m²)
- 8 PIF montageschijven (1 zakje)
- 8 schroeven (5 x 80 mm)


1

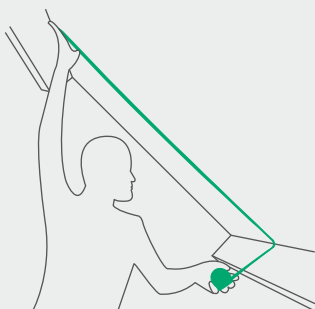

Meet de breedte- en lengtematen van de vlakken.

TIP: Meet elk vlak, er kunnen verschillen in de afmetingen zitten.

2

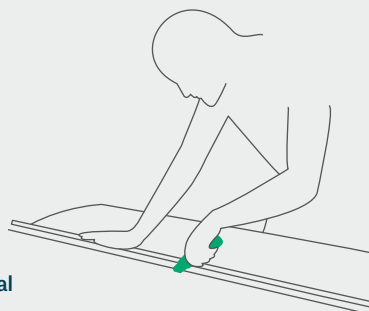


Snijd de PIF isolatiefolie op maat met een stanleymes.

TIP: maak de stroken isolatiemateriaal 1 cm korter dan gemeten zodat je het materiaal mooi strak kunt plaatsen.

LET OP: voor je de PIF isolatie op maat snijdt; rol deze helemaal uit, keer de folie om en strijk deze vervolgens vlak over de vloer. Zo benut je de volledige lengte van de rol.


3

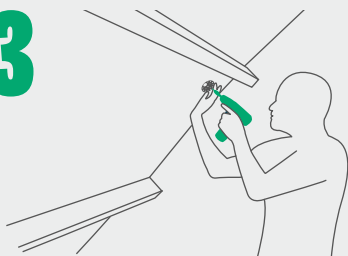

Plaats aan de bovenzijde de montageschijven ca. 5 cm uit de hoek en ongeveer 1 meter uit elkaar.

LET OP: vast is vast. Zorg ervoor dat je de schroef niet dóór het dakbeschoet schroeft.


4

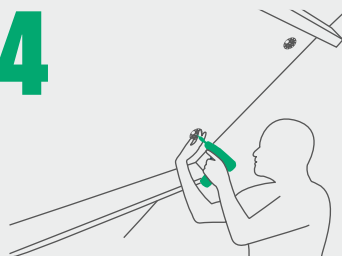

Trek de isolatie strak en zet deze ook aan de onderzijde vast op dezelfde manier als bij stap 3.

LET OP: sluit alle dopjes van de montageschijven om koudebruggen te voorkomen.

5

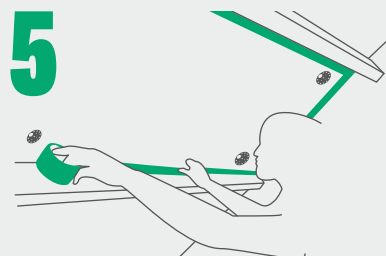

Sluit alle naden luchtdicht af met PIF luchtdichte tape. Herhaal stap 1 t/m 6 voor elk vlak.

LET OP: controleer goed of alle naden luchtdicht zijn afgesloten voordat je het geheel gaat afwerken.